


Voorwoord

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Gemred I-DCB-150 digitale schuifmaat.

Onderdelen en componenten

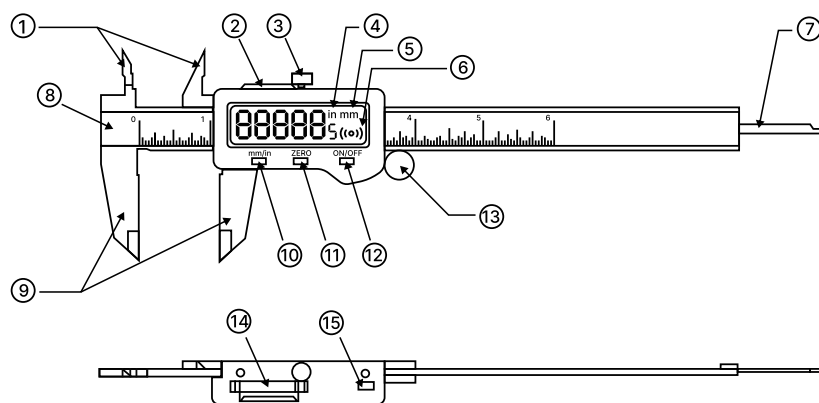

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 1 | Interne meetklauw |
| 2 | Batterijklep |
| 3 | Vergrendelingsschroef |
| 4 | Inch-eenheidsindicator |
| 5 | Meterindicator |
| 6 | Indicator voor draadloze verbinding |
| 7 | Dieptemeter |
| 8 | Hoofdframe |
| 9 | Externe meetbek |
| 10 | Eenheidsknop |
| 11 | Nulknop |
| 12 | Aan/uit-knop |
| 13 | Stelschroef |
| 14 | Batterijklepje |
| 15 | Dataknop |

Gebruik

De schuifmaat heeft drie functies. Het meten van de buitendiameter met behulp van de grote externe meetbekken (9), het meten van de binnendiameter van gaten met behulp van de interne meetbekken (1) en het meten van de diepte van gaten met behulp van de dieptemeetstaaf aan het uiteinde van de schuifmaat (7).


Knopfunctie

- AAN/UIT-knop: kort indrukken om het apparaat in of uit te schakelen.
- Nulpuntknop: kort indrukken om de meting op nul te zetten.
- Eenheidsknop: kort indrukken om de meeteenheid te wijzigen.
- Dataknop: lang indrukken om de verbinding tussen de schuifmaten van en de IKONN-controller in te schakelen.

Batterij vervangen

Als het display niet correct werkt, bijvoorbeeld als de waarden knipperen of als er geen display, betekent dit dat de batterij, moet worden vervangen. Volg de onderstaande stappen om het batterijcompartiment te verwijderen.

1. Gebruik een pincet of uw vingernagel om de clip aan de bovenkant van het batterijvakje op te tillen.
2. Pak het klepje van de knop vast.
3. Trek het batterijcompartiment eruit. Let er bij het plaatsen van de batterijen op dat de minpool van de batterijen naar boven wijst.

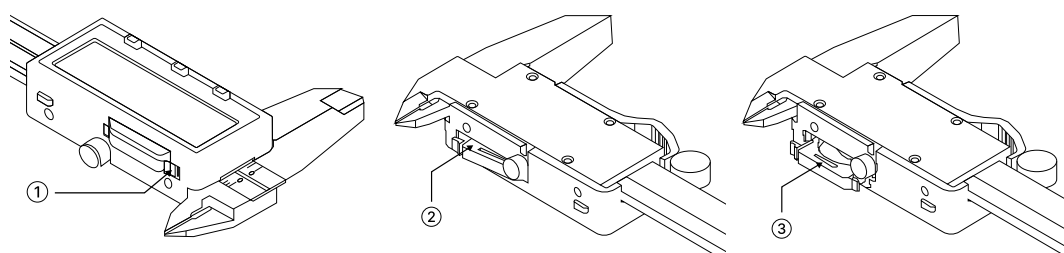

Schuifmaten gebruiken met IKONN-controller en myIKONN-app

De -schuifmaten zijn compatibel met de **IKONN Controller of myIKONN App**, die audiofeedback kan geven aan visueel gehandicapte gebruikers. De app ondersteunt ook de weergave van waarden in groot lettertype in realtime voor slechtziende gebruikers die deze verkiezenoptie.

Om de schuifmaten te koppelen aan uw IKONN interface – **moet u ervoor zorgen dat de draadloze transmissie op de schuifmaten is ingeschakeld tijdens het koppelen**. Houd ze voor u met de batterijhouder naar u toe en de grotere bekken naar beneden gericht. De rode dataknop bevindt zich aan de bovenkant van de batterijhouder. Houd de rode dataknop op de schuifmaten ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat het symbool voor draadloze transmissie op het scherm verschijnt. Gebruik de helpfunctie op uw controller/app of de handleiding voor de controller als u niet zeker weet hoe u dit moet doen.

Selecteer de functie **Product toevoegen** van de IKONN-controller of myIKONN-app. Er wordt een melding gegeven wanneer de verbinding tot stand is gebracht en IKONN geeft ook de naam weer van het product waarmee verbinding is gemaakt. De functie van de callipers is vervolgens beschikbaar voor gebruik. Om de callipers met IKONN te gebruiken, zorg ervoor dat ze zijn ingeschakeld en selecteer de callipers-functie in de controller of app.

Meer ondersteuning vindt u via de ingebouwde helpfuncties van de IKONN-controller of op de website <https://ikon.info/nl>

Technische specificaties

Bereik en resolutie	150 mm +/- 0,01 mm	Bluetooth-zendafstand	Barrièrevrije transmissieafstand is niet minder dan 3 m
Transmissiefrequentiebereik	2402 MHz - 2480 MHz	RF TX-vermogen	0,9 dBm
Indicatiefout	150 mm: ±0,02 mm	Stroombron	1*CR2032-batterij, spanning 3,0 V
Reactiesnelheid	1 m/s	Bedrijfstemperatuur	0 °C ~ 40 °C
Werkomstandigheden	Temperatuur 0~+40°C; Relatieve vochtigheid < 80%	Transport- of opslagtemperatuur	-10 °C ~ 60 °C
Gewicht	175 g	Luchtvochtigheid tijdens gebruik	≤ 80%
Elektromagnetische compatibiliteit	Klasse II	Afmetingen	235 x 77,6 x 15,3 mm

Gebruik en veiligheid

Waarschuwing: Lees alle onderstaande veiligheidsinformatie voordat u de schuifmaten van gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken of ander letsel, evenals schade aan het product of andere eigendommen.

De schuifmaten van zijn niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik. De meetbekken zijn scherp en moeten met zorg worden behandeld. Ze zijn niet geschikt voor gebruik door kleine kinderen.

Algemene veiligheid en hantering

Ga voorzichtig om met het product, aangezien het gevoelige elektronica bevat. Controleer het product voor gebruik op zichtbare schade en neem contact op met uw verkoper als u schade constateert. Probeer het product niet te openen, te repareren of te wijzigen, aangezien dit letsel kan veroorzaken of de garantie ongeldig kan maken. Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan mechanische schokken.

Gebruik het product alleen binnen aanvaardbare temperatuurbereiken en vermijd blootstelling aan extreme hitte, vochtigheid, stof, trillingen of insecten. Houd het product schoon en droog; vermijd contact met vloeistoffen. Reinig het product alleen met watervrije alcohol – gebruik geen aceton of soortgelijke oplosmiddelen.

Vermijd magnetische velden en houd het product uit de buurt van magnetische voorwerpen. Als het product gemagnetiseerd is, moet u het voor gebruik demagnetiseren. Vervang de batterij en als het display knippert of onleesbaar wordt. Dit apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie na 5 minuten inactiviteit. Voor langdurige opslag moet u de batterij verwijderen en het product in de hoes bewaren.

Batterijveiligheid

Recycleer batterijen op de juiste manier; gooi ze niet weg bij het huishoudelijk afval. Meng nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten. Vervorm, verwarm, verbrand, kortsluit of knoei niet met batterijen. Verwijder batterijen bij langdurige opslag om lekkage te voorkomen. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Het inslikken van knoopcelbatterijen kan ernstig inwendig letsel of de dood tot gevolg hebben. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u vermoedt dat iemand een batterij heeft ingeslikt.

Tips en probleemoplossing

Verschijsel	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Wazig/flikkerend beeld	Lage batterijspanning	Vervang de batterij
Geen weergave/kan niet opstarten	Laag batterijvoltage	Vervang de batterij
Digitaal slot op display ongewijzigd	Interne storing	Verwijder de batterij, wacht 1 minuut en plaats deze opnieuw

Een lijst met oplossingen voor de meest voorkomende problemen vindt u op: ikonn.info/nl/support/callipers

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van uw product, neem dan contact op met de winkel waar u het hebt gekocht. Als u geen contact met hen kunt opnemen, neem dan contact op met de fabrikant via: ikonn.info/nl/support

Ondersteuning en garantie

Dit product heeft een garantie van twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum op materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongelukken of ongeoorloofde wijzigingen. Voor onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, waaronder de batterij, geldt een garantie van zes maanden. Bewaar uw aankoopbewijs.

Afvoer van elektronische apparaten



Het product en/of de batterijen moeten apart van het huishoudelijk afval worden weggegooid. Zorg ervoor dat cellen, batterijen of accu's aan het einde van hun levensduur op de juiste manier worden afgevoerd door ze af te geven bij een door uw lokale overheid aangewezen inzamelpunt. Consumenten worden aangemoedigd om contact op te nemen met hun lokale autoriteiten of de verkoper voor advies over de juiste verwijdering van oude apparaten en de bijbehorende batterijen. In de EU worden deze regels geregeld door richtlijn 2012/19/EU (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).